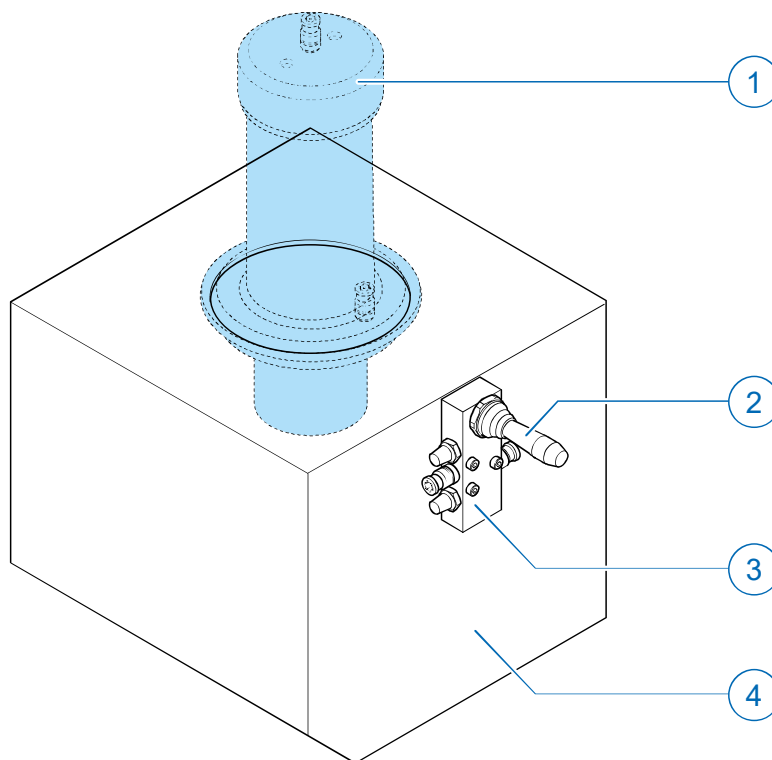


Reinigingshulp voor SFH hygienische magneetfilter met CIP/SIP-configuratie

Ga als volgt te werk om de magneetstaaf van ferromagnetische deeltjes te ontdoen:

- ▶ Plaats de magneetstaaf in de reinigingshulp.
- ▶ Sluit een luchtslang van 6 mm aan op de magneetstaafbuis [1] en het 5/3-ventiel [3].
- ▶ Verzorg de reinigingshulp van een luchtdruk van 4 bar.
- ▶ Schakel met de hendel [2] de magneetstaaf naar de bovenste stand.
De gevangen ferromagnetische deeltjes vallen van de magneetstaafbuis af in de verzamelbak.
- ▶ Maak de verzamelbak [4] leeg.
- ▶ Schakel met de hendel [2] de magneetstaaf terug naar de onderste stand.
- ▶ Koppel de luchtslangen af.
- ▶ Haal de magneetstaaf [1] uit de reinigingshulp.

**Voordelen reinigingshulp t.o.v. handmatige reiniging**

- Beide handen vrij.
- Gevangen ferromagnetische deeltjes vallen in de verzamelbak.
- Mogelijkheid voor onderzoek naar scheidingsefficiëntie.
- Ferromagnetische deeltjes worden niet meer opnieuw door de magneetstaaf aangetrokken als het magneetpakket boven in de magneetstaafbuis zit (overspringen). Deze kans bestaat wel bij handmatige reiniging.
- Ferromagnetische voorwerpen, die bij handmatige reiniging rondom de werkplek liggen, worden niet per ongeluk aangetrokken.
- Reinigingshulp kan op een tafel geplaatst worden of m.b.v. de montagegaten aan de muur worden bevestigd.